



# Cashmaster **one**

pro

plus

max™

The **one** you can count on


## Cashmaster One™ Schnellstartanleitung

Für weitere Hilfe und das vollständige Benutzerhandbuch scannen Sie bitte den obigen QR-Code oder besuchen Sie unsere Website.


cashmaster.com




### Was ist in der Box?

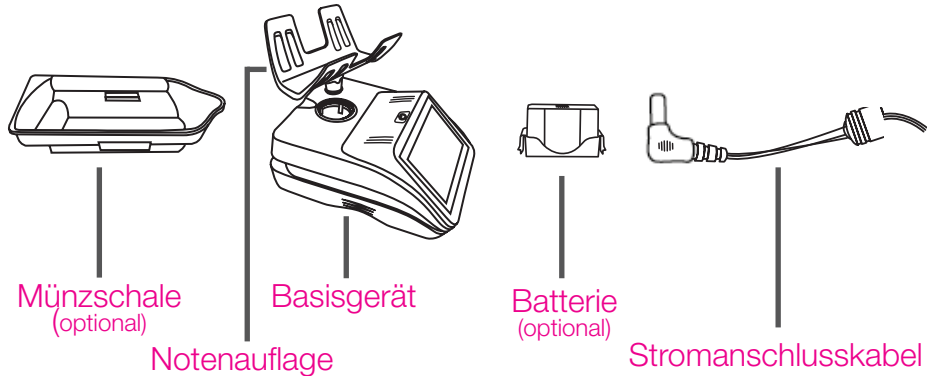

### So richten Sie ihren Cashmaster One™ ein

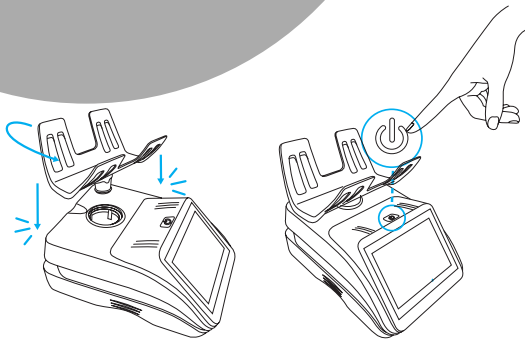


1. Platzieren Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund
2. Installieren Sie die Notenauflage:
  - a) Stecken Sie die Notenauflage in das Basisgerät
  - b) Drehen Sie vorsichtig die Notenauflage und drücken Sie sie nach unten, bis sie fest sitzt
3. Schalten Sie das Gerät an

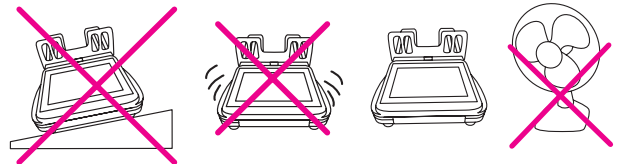

#### Cashmaster- Gerätetipp

1. Sollte eine Batterie installiert sein, laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch für 6 Stunden auf
2. Bei normalem Gebrauch hält die vollständig geladene Batterie für 8 Stunden
3. Nutzen Sie ausschließlich das beiliegende Ladekabel + Netzteil
4. Platzieren Sie das Gerät immer auf einem stabilen und ebenen Untergrund, der frei von übermäßigen Vibrationen ist
5. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Klimaanlage oder übermäßiger Zugluft

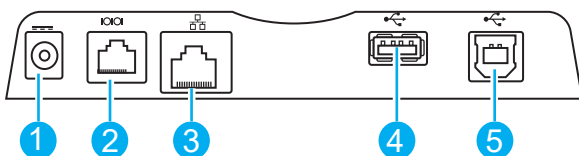


Artikel	Beschreibung
1	Externes Netzteil
2	Externer Drucker
3	Ethernet- Anschluss(Cashmaster One Max)
4	USB (Software Updates)
5	USB (PC Konnektivität)

# So nutzen Sie ihren Cashmaster One™

## Navigation



## Münzen zählen

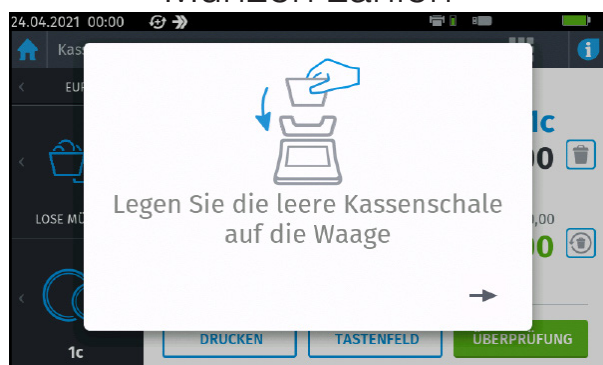

### Kalibrieren der Münzschale

Wählen Sie im Zählmodus den Medientyp für lose Münzen und drücken Sie den Powerknopf. Fahren sie fort, indem Sie MÜNZBEHÄLTER wählen und stellen Sie diesen oder die leeren Münzschalen auf die Notenaufgabe.

### Münzbehälter neu kalibrieren

Wählen Sie im Zählmodus den Medientyp für lose Münzen und drücken Sie den Netzschalter. Fahren Sie fort, indem Sie MÜNZENBEHÄLTER auswählen und stellen Sie die leere Münzschale oder die leere Kassenschale auf die Notenaufgabe.

### Münzen zählen:

1. Lose Münzen müssen mit den Münz- oder Kassenschalen gezählt werden.
2. Münzrollen sollten direkt auf die Notenaufgabe gelegt werden. Stückelungen werden automatisch erkannt.

## Geldscheine zählen



### Geldscheine zählen

1. Platzieren Sie die Banknoten mit derselben Stückelung.
2. Stapeln Sie die Banknoten auf der Notenaufgabe in Chargen von bis zu 30 Stück.
3. Wenn die Meldung "Zu viele, einige entfernen" angezeigt wird, entfernen Sie einfach ein paar Banknoten, bis die Nachricht gelöscht ist, und legen Sie sie dann wieder auf die Notenaufgabe.

## Cashmaster Zähltipps

- Sortieren Sie stets das Geld, bevor Sie zählen, und zählen Sie keine gemischten Stückelungen.
- Zählen Sie beim Zählen von Banknoten nicht Papier- und Polymernoten zusammen. Auf dem Bildschirm sehen Sie, wann die einzelnen Typen gezählt werden müssen.
- Das Gerät addiert den Wert automatisch zur laufenden Summe und wechselt zur nächsten Stückelung, sobald der Gegenstand vom Zähler entfernt wurde.
- Bei losen Banknoten beträgt die maximale Anzahl von Gegenständen, die auf die Notenaufgabe gelegt werden können, 30.
- Banknoten- und Gutscheine können bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von 1,5 kg auf der Notenaufgabe gestapelt werden.
- Beim Zählen von Geldrollen werden Stückelungen automatisch von der Waage erkannt.
- Geldrollen können direkt auf der Notenaufgabe gestapelt werden, müssen jedoch einzeln hinzugefügt werden. Die Waage hat eine maximale Gewichtsgrenze von 1,5 kg.
- Lose Münzen müssen mit der Münz- oder der Kassenschale gezählt werden.